


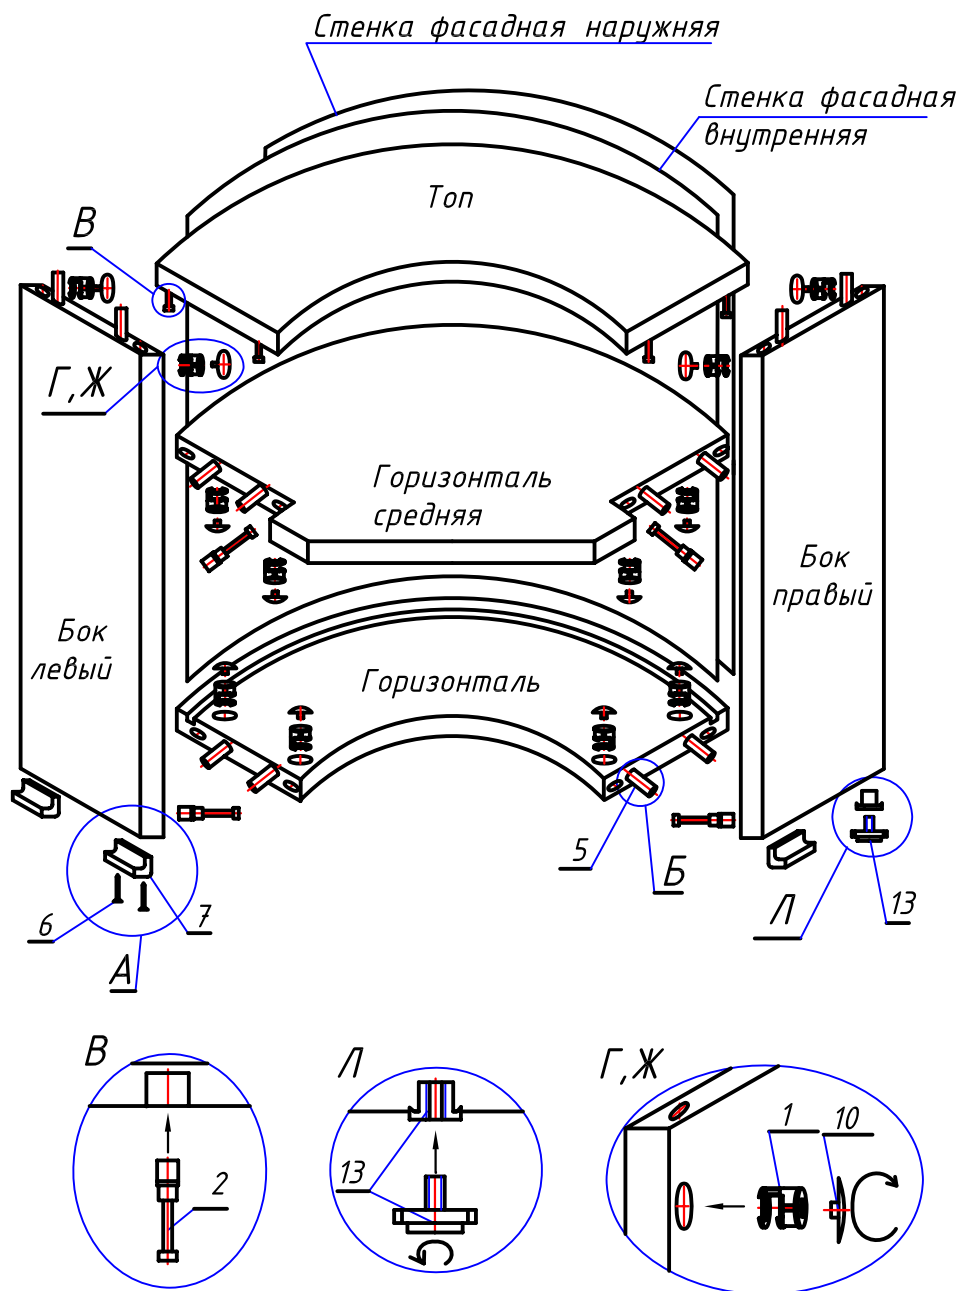

Фирма-изготовитель оставляет за собой право менять номенклатуру используемой фурнитуры.

Поз.	Стойка		А-550
1	Эксцентрик 15/19 D	, шт.	12
2	Дюбель быстрого монтажа	, шт.	12
5	Шкант 8x35	, шт.	12
6	Гвоздь 2x25	, шт.	8
7	Опора	, шт.	4
10	Заглушка эксцентрика	, шт.	12
12	Шуруп 4x40 потай	, шт.	4
13	Опора регулируемая с муфтой, компл.		4 *

Рекомендуемый порядок сборки

- А - установить пластиковые опоры поз.7 на нижней кромке боков.
 - Б - забить шканты поз.5 в отверстия на торцах деталей.
 - В - вставить дюбели быстрого монтажа поз.2 в отверстия 10мм. топа и боков.
 - Г - собрать каркас согласно схеме, вставить и затянуть эксцентрики поз.1
 - Для удобства сборки и крепление допускается выполнять поэтапно.
 - Е - вставить фасадные стенки в пазы: сначала наружную (L=1357 мм.), а затем внутреннюю (L=1350 мм.).
 - И - установить топ, вставить и затянуть эксцентрики.
 - Ж - установить заглушки.
 - К - при необходимости, после установки смежные стойки зафиксировать между собой шурупами поз. 12.
- * Регулируемые опоры не входят в комплект изделий, а продаются по заказу клиента.
- Л - Для установки регулируемых опор забить втулку в отверстия на нижней кромке и вкрутить винтовую опору.